


HEAT PRESS ST-3042

SUBLIMATION
BEAUTY YOUR LIFE

Инструкция по применению

 Во избежание травмирования
перед использованием ознакомьтесь с инструкцией

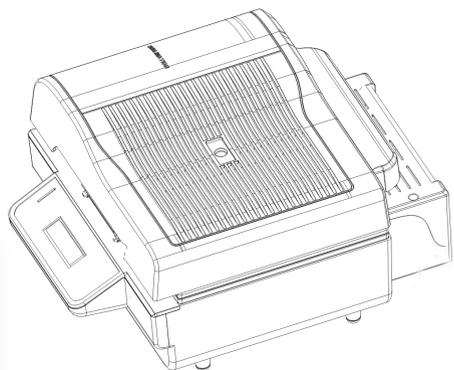

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СУБЛИМАЦИОННЫЙ 3D ПРЕСС


УСТАНОВКА

1

Аккуратно снимите упаковку




1. Используйте аппарат только в стандартных сетях переменного тока 220 В.
2. Не используйте поврежденный или не оригинальный электрический кабель.
3. Не прикасайтесь к принтеру во время печати во избежание ожогов и повреждений.
4. Пресс должен стоять на ровной устойчивой поверхности, вдали от легковоспламеняющихся веществ, открытого огня, источников воды, увлажнителей и прочее

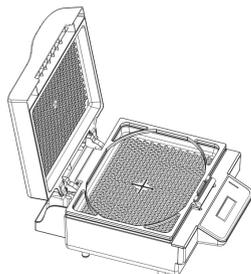

Удалите все защитные материалы

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2

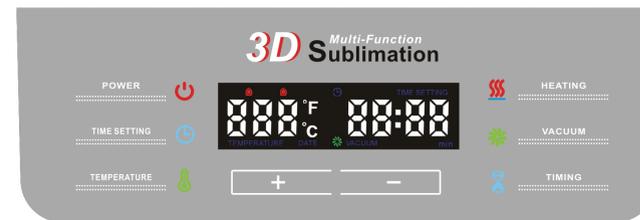

- | | |
|---|---|
|  включение |  нагрев |
|  установка времени |  вакуум |
|  установка температуры |  счетчик времени |

 Кнопка включения аппарата

 В режиме ожидания используйте кнопку установка времени одновременно нажимая кнопки + и - для точной установки текущей даты и времени


 В режиме ожидания используйте кнопку установка температуры одновременно нажимая кнопки + и -. Так же изменение температуры возможно в процессе работы.

 Однократное нажатие на кнопку нагрев включает процесс подъема нагревательных элементов; двойное нажатие - повышает или понижает положение нагревательных элементов; тройное нажатие - закрывает все нагревательные элементы.

 Однократное нажатие на кнопку вакуум включает вакуумный насос и электромагнит; дальнейшая работа происходит под автоматическим управлением

 Однократное короткое нажатие позволяет начать или закончить обратный отсчет. Удерживайте кнопку 3 сек. для обнуления данных. Не нажимайте кнопку во время рабочего процесса.


°F ↔ °C

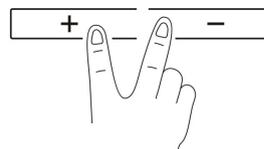

Для смены единиц измерения температуры нажмите и удерживайте кнопку + или-

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

3

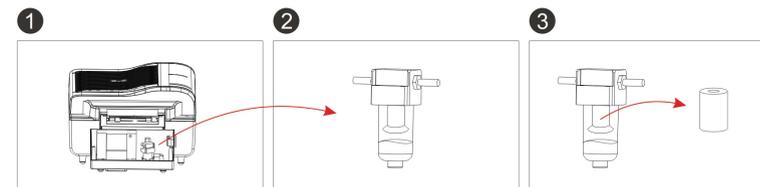

1 Выньте фильтр как указано на картинке

2 Вылейте воду

3 Периодически меняйте

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

4

Основные вопросы:

В: Изображение при переносе не яркое, а бумага пожелтела
О: Снизьте температуру и сократите время переноса

В: Изображение частично или полностью не перенеслось с бумаги, остались белые пятна.
О: Отрегулируйте температуру и длительность нагрева, попробуйте заменить бумагу или заготовку для переноса, не используйте сразу аппарат если он подвергался атмосферным воздействиям.

Для печати картинок используйте следующие настройки принтера:



5		Накладки для телефонных чехлов	190 °C 360 S 420 S	1pcs 6pcs
6		Одежда	190 °C 180 S	1pcs
7		Акрил/пластик	190 °C 420 S	1pcs
8		Металлические изделия	190 °C 180 S	1pcs

Specific transfer time and temperature to the actual subject

Answers to questions

6

- Перенос расплывчатый, нечеткий.**
Проверьте на вакуумметре достигается ли значение 600 мм рт.ст. Если нет, вероятно отсутствие герметичности. Проверьте соединение трубки откачки воздуха.
- Автоматический режим не работает.**
Отрегулируйте расстояние между плитой и переключателем. Расстояние должно быть 3 мм. Действие магнита ослабевает с увеличением расстояния.
- Слышны посторонние звуки и машина не работает.**
А) Откройте крышку блока питания сзади и проверьте работает ли вентилятор.
Б) Проверьте не попала ли вода в воздушный фильтр. Воду нужно удалить, а фильтр подлежит периодической замене.
- Машина не нагревается, температура не повышается.**
Проверьте включен ли выключатель нагрева и индикаторы светятся. Если нет, включите машину.
- Большая погрешность между установленной и реальной температурой.**
А) Перегрев на 30 градусов Цельсия допустим при работе металлических нагревательных трубок.
Б) Проверьте работает ли охлаждающий вентилятор. Если нет, замените.
В) Машина оборудована двойным контуром контроля температуры, поддерживая внутреннюю температуру не выше 250 градусов Цельсия.

НАСТРОЙКИ ПЕРЕНОСА

5

1		Кружка	200 °C 360 S 480 S	1pcs 12pcs
2		Тарелка	195 °C 360 S 400 S	1pcs 2pcs
3		Камень	200 °C 480 S 480 S	1pcs 2pcs

1		Фото стекло	190 °C 420 S 480 S	1pcs 2pcs
2		Фото кристал	190 °C 480 S 480 S	1pcs 2pcs
3		Стекланный стакан	195 °C 420 S	7pcs
4		Кружка для пива	200 °C 480 S	7pcs

Стандартные установки времени переноса и температуры