



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛОСКИЙ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ
ПРЕСС SP02

Функциональные части термотрансферного пресса



Меры безопасности.

- * Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.
- * Не допускайте детей к термопрессу.
- * Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
- * Устанавливайте термопресс только в сухом помещении.
- * Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- * Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- * Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200 °С.



Введение

- * Термотрансферный пресс предназначен для переноса изображения различных видов термотрансферных бумаг, термоаппликаций на тарелки.
- * Вид термопресса: плоский, вертикально-откидной.
- * Имеет электронные регулировки температуры и времени.
- * Тефлоновое покрытие верхней нагревательной плиты.

Внимание!

Прежде чем приступать к работе, прочтите инструкцию.



Работа с аппаратом

Включите термопресс, загорится дисплей.

Пользуясь кнопкой "MODE", выведите на дисплей данные температуры (на против надписи "SET" красным цветом загорится лампочка).

С помощью кнопок ◀ - минус и ▶ - плюс, установите нижний порог температуры, (ниже заданной температуры термопресс опускаться не будет).

Нажмите кнопку "MODE" ещё раз, на дисплее, на против надписей "TEMP" и "SET" красным цветом загорятся лампочки.

С помощью кнопок ◀ - минус и ▶ - плюс, установите верхний порог температуры, (выше заданной температуры термопресс нагреваться не будет). Затем, нажмите кнопку "MODE", на дисплее, на против надписей "SET" и "TIME" красным цветом загорятся лампочки.


С помощью кнопок ◀ - минус и ▶ - плюс, установите нужное время.

Зафиксируйте установки поочерёдным нажатием кнопок "MODE" и "■".

Положите материал на нижнюю плиту термопресса. Разгладьте неровности.

Положите на Ваш носитель заготовку. Закройте пресс. После звукового сигнала откройте пресс. Сразу же, не давая остыть, отсоедините заготовку от носителя.

Рис. 1

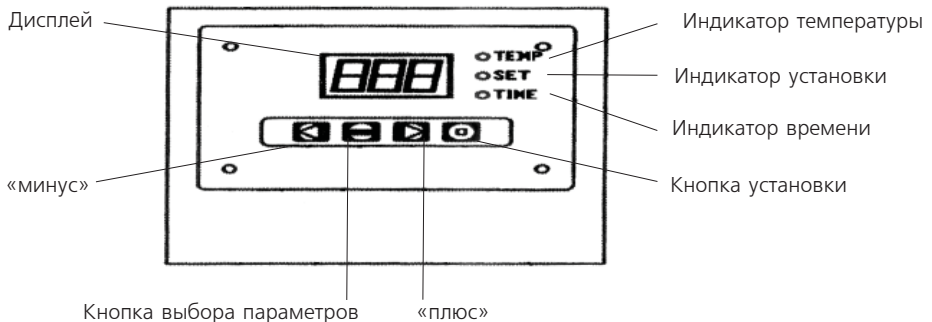

>	Возможные проблемы при термотрансферном переносе	* Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запresseвки, недостаточное давление. * Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление. * Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.
---	--	--

>	Профилактика	* Термопресс можно протирать специальным раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе. * Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства. * Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите. * Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления машинным маслом. * Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать термопресс самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.
---	--------------	---

>	Технические характеристики	• Размер рабочей поверхности, в диаметре, см.....40x60 • Регулировка температуры, °C.....0–205 • Таймер, с.....0–999 • Разогрев, мин.....7 • Электропитание, В.....220 • Мощность, Вт.....100 • Вес, кг.....13 • Габариты, (вхдхш), см.....320x200x650
---	----------------------------	---

